

カンタンタープ パーツ交換方法

用意するもの



プラスドライバー



軍手

※手をはさまないように
ご注意ください!

※カンタンタープ300のタイプを例に説明しています。 ※タイプによってパーツの形状は異なります。 ※プラスドライバー、軍手は付属しておりません。

ルーバーのはずし方

- ① 〇部分のネジ8カ所をドライバーではずします。
- ② パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。



本体フレーム

支柱ポールのはずし方

- ① 〇部分のネジ1カ所をドライバーではずします。
- ② プルリング (A 銀色の輪) を矢印方向に引きながら、支柱 (B) を上に引き抜きます。
- ③ A を引きながらパーツを入れ替え、ネジで留め直してください。




モールドのはずし方 (黒い四角のパーツ)

- ① モールドに付いているネジをドライバーではずします。
- ② モールドがついている支柱を『支柱ポールのはずし方』の要領ではずし、モールドを取り出します。
- ③ パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。




バンタグラフバーのはずし方

- ① 〇部分のネジ4カ所をドライバーではずします。
- ② パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。

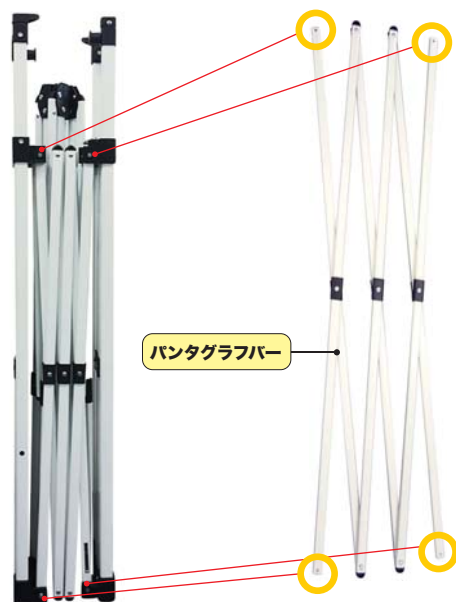

支柱接続ブラセットのはずし方 (黒い丸のパーツ)

- ① 支柱を『支柱ポールのはずし方』の要領ではずします。
- ② 黒い丸のつまみパーツ (A) を矢印のように横に引きながら、支柱の上部 (B) を上に引き抜きます。
- ③ 支柱下部のインナーキャップ (C) を引き抜きます。
- ④ 黒い丸のつまみパーツを入れ替えてください。

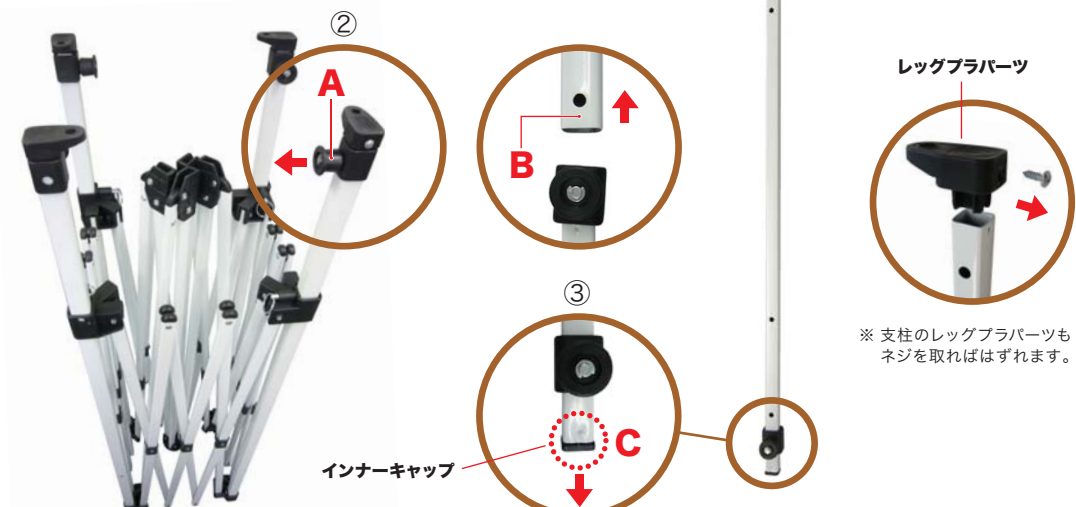

※ インナーキャップがはずれにくい場合は D のように棒を入れて押し出してください。

※ 支柱のレッグブラパーツもネジを取ればはずれます。